


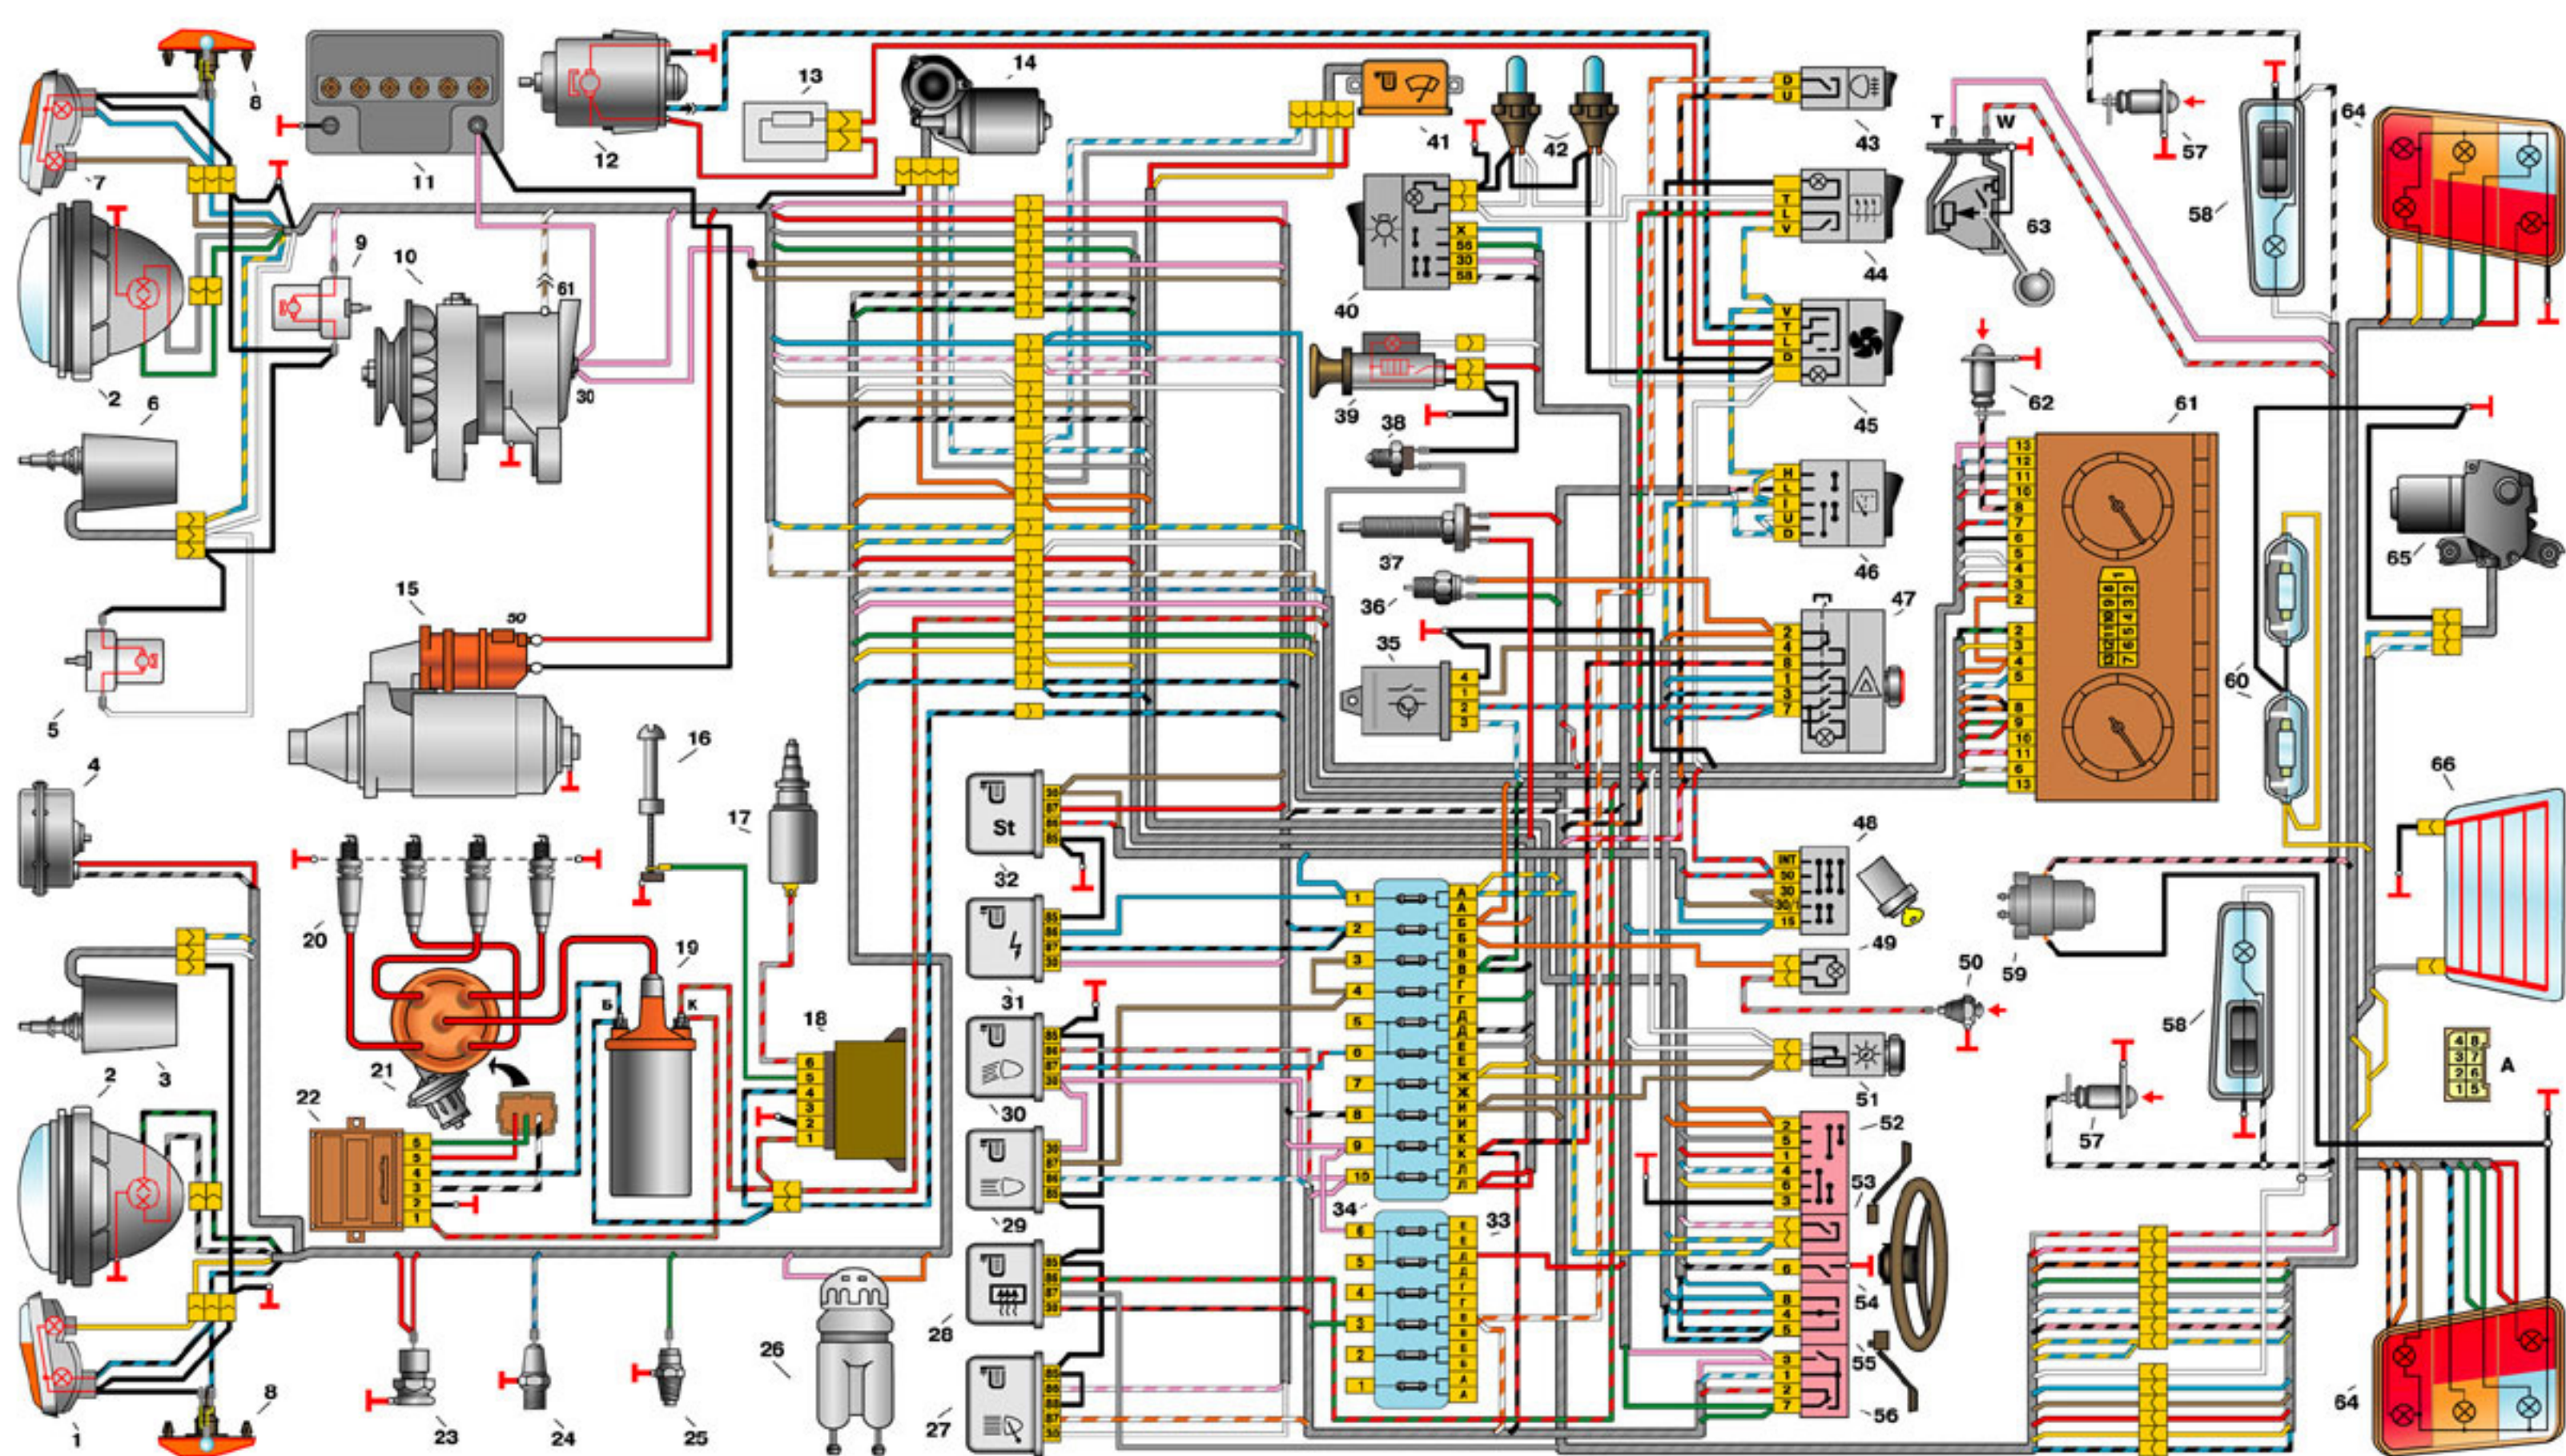

- 1 – левый передний фонарь;
- 2 – головные фары;
- 3 – электродвигатель левого очистителя фар;
- 4 – звуковой сигнал;
- 5 – электродвигатель омывателя фар;
- 6 – электродвигатель правого очистителя фар;
- 7 – правый передний фонарь;
- 8 – боковые указатели поворота;
- 9 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
- 10 – генератор;
- 11 – аккумуляторная батарея;
- 12 – электродвигатель отопителя салона;
- 13 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
- 14 – электродвигатель очистителя ветрового стекла;
- 15 – стартер;
- 16 – концевой выключатель карбюратора;
- 17 – электромагнитный клапан карбюратора;
- 18 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора;
- 19 – катушка зажигания;
- 20 – свечи зажигания;
- 21 – датчик-распределитель зажигания;

- 22 – коммутатор;
- 23 – штепсельная розетка для переносной лампы;
- 24 – датчик контрольной лампы давления масла;
- 25 – датчик указателя температуры;
- 26 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
- 27 – реле включения очистителей и омывателя фар;
- 28 – реле включения обогрева заднего стекла;
- 29 – реле включения дальнего света фар;
- 30 – реле включения ближнего света фар;
- 31 – реле включения зажигания;
- 32 – реле включения стартера;
- 33 – дополнительный блок предохранителей;
- 34 – основной блок предохранителей;
- 35 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
- 36 – выключатель света заднего хода;
- 37 – выключатель стоп-сигнала;
- 38 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
- 39 – прикуриватель;
- 40 – переключатель наружного освещения;
- 41 – реле очистителя ветрового стекла;
- 42 – лампы подсветки рычагов управления отопителем;
- 43 – выключатель заднего противотуманного света;
- 44 – выключатель обогрева заднего стекла;

- 45 – переключатель электродвигателя отопителя;
- 46 – переключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
- 47 – выключатель аварийной сигнализации;
- 48 – замок зажигания;
- 49 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
- 50 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
- 51 – регулятор освещения приборов;
- 52 – переключатель очистителя ветрового стекла;
- 53 – выключатель омывателя ветрового стекла, очистителей и омывателя фар;
- 54 – выключатель звукового сигнала;
- 55 – переключатель указателей поворота;
- 56 – переключатель света фар;
- 57 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;
- 58 – плафоны освещения салона;
- 59 – электродвигатель омывателя заднего стекла;
- 60 – фонари освещения номерного знака;
- 61 – комбинация приборов;
- 62 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
- 63 – датчик указателя уровня и резерва топлива;
- 64 – задние фонари;
- 65 – электродвигатель очистителя заднего стекла;
- 66 – элемент обогрева заднего стекла;
- A – порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя